

## KRAIBURG WINGFLEX

### Förutsättningar:



#### Betongyta:

- jämn
- ren
- minst 3% fall

#### Mattorna:


jämn temperatur: minst 5° C till max 30° C (lagra i stallet tills samma temperatur uppnåtts)




För djurens välbefinnande är det nödvändigt med en del strö för att suga upp fukten.

### Detta behövs för monteringen:


#### För mätning:

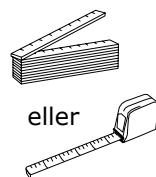


#### För markering:



#### För utskärning:

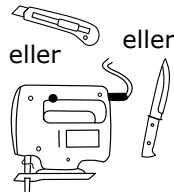

#### För borrarning och montering:

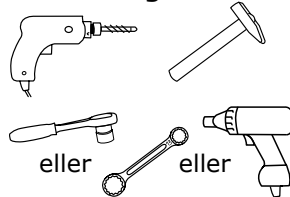

#### Fastsättningsdetaljer:

Fransk pluggset  $\varnothing$  10 x 100 mm med

- motsvarande sexkantsskruv (SW 13) - A2
- motsvarande bricka  $\varnothing$  30 mm - A2

(fastsättningsdetaljer medföljer i leveransen)

#### Mattbredd:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

#### Profilbredd:

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 18 cm

#### Liggplatsens bredd:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm





**Stapla inte pallarna!**

## 1 Lägg ut mattorna på rad och använd de medföljande monteringsverktygen


**i** Starta från mitten på båspallraden och fortsätt åt höger och vänster.

markerade fästpunkter i framkanten

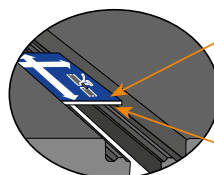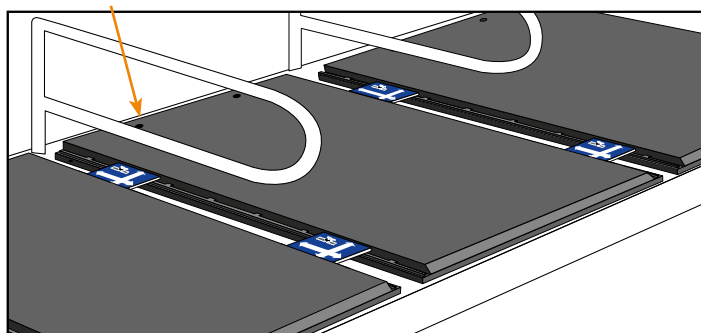


använd monteringsverktyget (bredare än monteringsprofilen) för att få rätt avstånd mellan mattorna

för in monteringsverktyget ca 20 cm

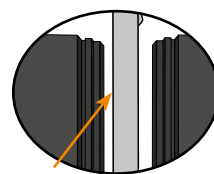


position under avskiljaren (+/- 6 cm)

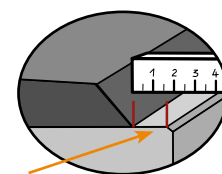

bakre betongkanten: 0 - 3 cm

**!** När du drar i mattan, se till att vingarna inte ligger åt fel håll!


## 2 Monteringsprofilen

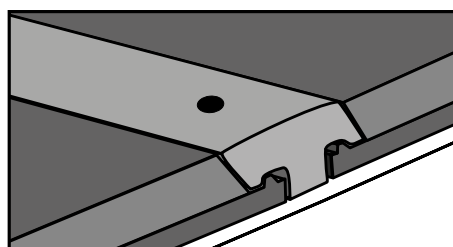


- fasad bakkant
- profilen griper tag i den sammanlänkande kanten på mattan




### 3 Fixera profilen 5x utan att spänna åt helt

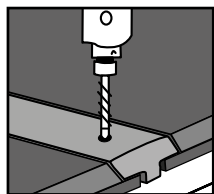

borra

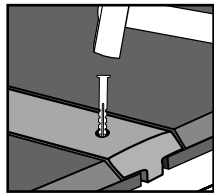

slå i plastpluggen så den sitter plant

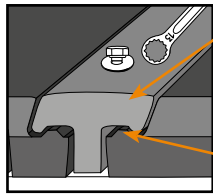

sätt i skruvar och brickor löst, vänta med att spänna åt

profilen kopplas ihop med hjälp av mattans kant

förhöjning




**Tips:** För att undvika att profilen flyttar sig:

1. borra första hålet
2. slå i pluggen och skruv + bricka
3. fortsätt sedan att borra flera hål på samma sätt

När hela matttraden är utlagd och löst fixerad:


### 4 Fäst profiler och mattor

#### A Fäst profilen 5x

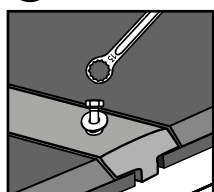


slutligen fäst alla förberedda skruvar


#### B Fastsättning av mattan i framkant 2x

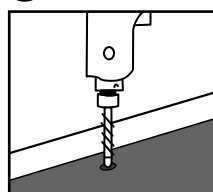

borra

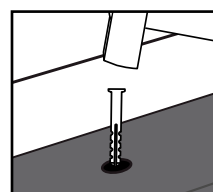

slå i plastpluggen så den sitter plant

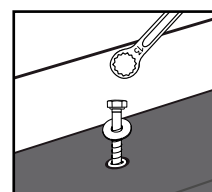


fäst skruv och bricka

**!** Spänn skruven tills den sitter ordentligt fast **men inte för hårt!**


### 5 Fäst den sista mattan

Med "end"-profil:

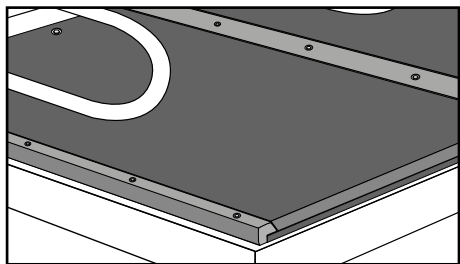


fäst med "end"-profil

eller Utan profil:

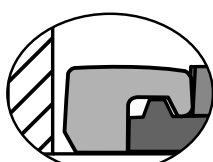


minst 0,5 cm avstånd till vägg

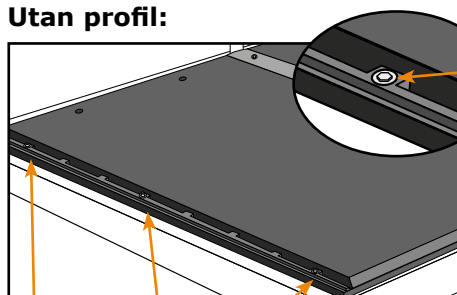

fäst kanten på mattan med 3 spikplugg

idealisk plats

Om man vill ha en rak kant:

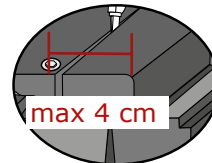


max 4 cm


sätt spikpluggen max 4 cm från mattkanten

### Golvbåsavskiljare

Matta:

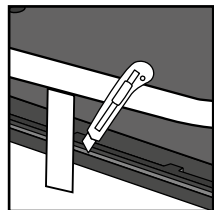


den tunna sidkanten kan kapas in upp till 3 cm

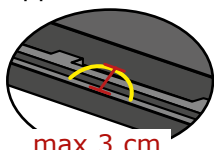

max 3 cm

Profil:

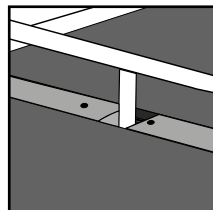

om det behövs, dela profilen, anpassa den och **fäst ytterligare**



**För att anpassa profilen behövs en handsåg eller cirkelsåg**



**Viktigt:** Profilen täcker fogen längs hela mattan (även med golvbåsavskiljare)

KRAIBURG WINGFLEX - SV - 09/2013