

## KRAIBURG VITA

### Förutsättningar:



#### Betongyta:

- slät
- ren

#### Mattorna:


jämn temperatur: minst 5° C till max 30° C (lagra i stallet tills samma temperatur uppnåtts)




För djurens välbefinnande är det nödvändigt med en del strö för att suga upp fukten.

### Detta behövs för monteringen:


#### För mätning:

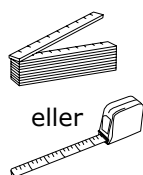


#### För markering:



#### För utskärning:

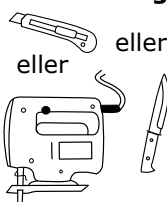

#### För borrar och montering:

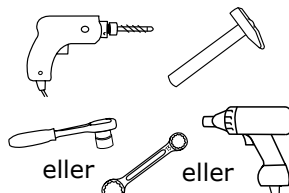

#### Fastsättningsdetaljer:




Fransk plugget  $\varnothing$  10 x 100 mm med

- motsvarande sexkantsskruv (SW 13) - A2


- motsvarande bricka  $\varnothing$  30 mm - A2 torx skruv  $\varnothing$  6 x 80 mm

(fastsättningsdetaljer medföljer i leveransen)

### 1 Lägg ut VITA Border (ramprofilen)

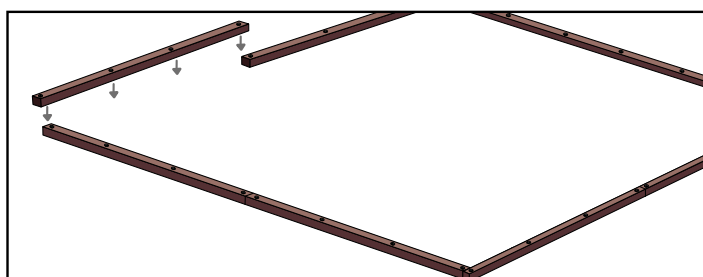


anpassa ramprofilen till ytan den skall täcka

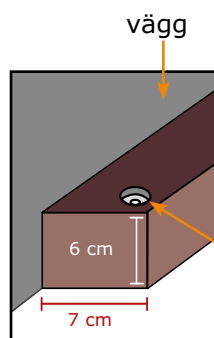


**VIKTIGT:** om ramprofilen är avkapad, borra nytt hål och ny försänkning

borra hålet på insidan


### 2 Fäst VITA Border (ramprofilen) genom dom förborrade hålen > Fransk plugget 10 x 100 mm

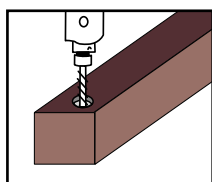

borra igenom styrhålet

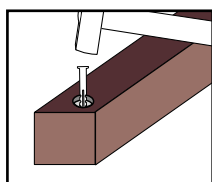


slå i plastpluggen

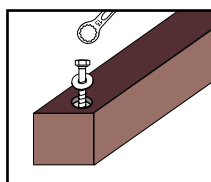

fäst skruv och bricka

**!** Spänn skruven tills den sitter ordentligt fast **men inte för hårt!**

### 3 Passa in VITA Cup (undermattan) i den monterade ramen öppna kupolen uppåt

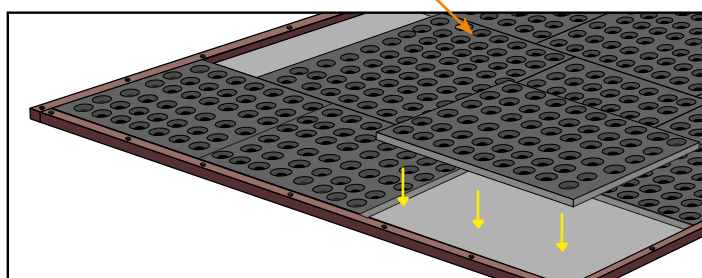


füll hela ytan på enklaste vis med undermatta, om nödvändigt, kapa mattan för tillpassning

**i** undermattan kan läggas både med kort- och långsida vänd mot varandra





#### ④ Lägg ut KRAI-PUR (skumgummi) över hela undermattan

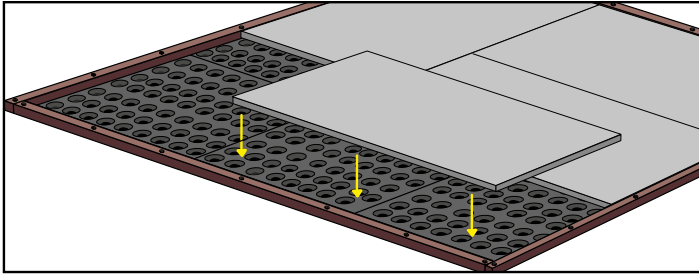

placera skumgummit på enklaste vis, om nödvändigt, kapa mattan för tillpassning

**i** skumgummit kan läggas både med kort- och långsida vänd mot varandra


#### ⑤ Rulla ut och placera VITA LongLine (övermatta)

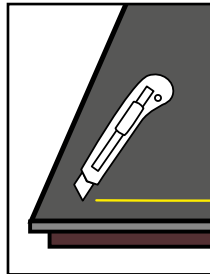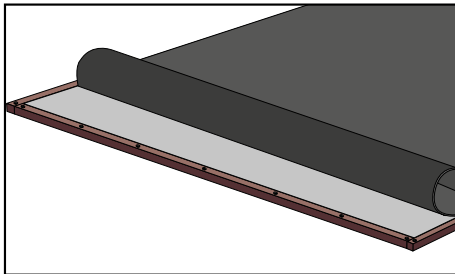

kapa av överflödig matta längs med kanten


#### ⑥ Fäst VITA LongLine (övermatta) med VITA Top (täcklist)

**A** lägg ut täcklist ovanpå täckmattan längs väggen

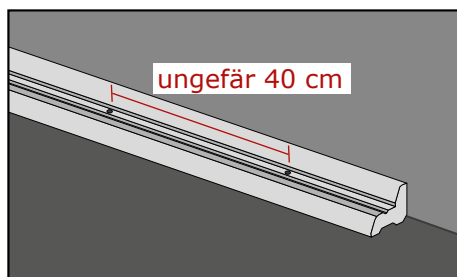

- höga kanten utåt
- tätt intill väggen

**B** fäst ungefär var 40:e cm > **torx skruv 6 x 80 mm**

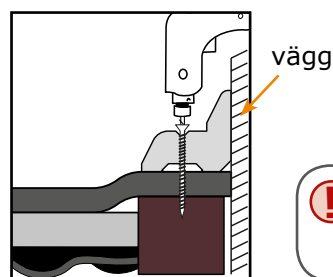

**!** Spänn skruven tills den sitter ordentligt fast **men inte för hårt!**