

MONTERINGSANVISNING

Installation av KK-poly-T-Bar list

Mattor för liggytor KKM, SENTOR, KIM, LENTA (utan puzzle skarv)

Därtill behöver du:

Monterings-
verktyg:





KRAIBURG fastsättningsdetaljer:

Fransk pluggset \varnothing 10 x 100 mm med

- motsvarande sexkantsskruv (SW 13) - A2
- motsvarande bricka \varnothing 30 mm - A2

(eller fastsättningsdetaljer med minst samma motstånd och hållbarhet)


1 Lägga ut mattorna (se även föregående sida)

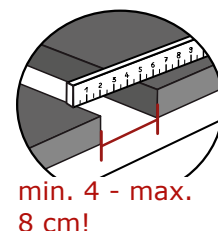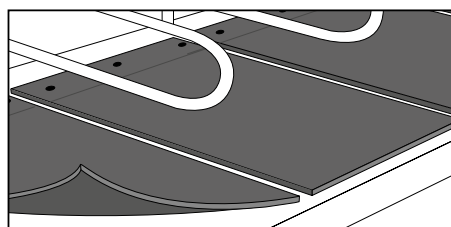

min. 4 - max.
8 cm!


2 Passa in KK-poly-T-Bar

montera profilerna och mattorna löst

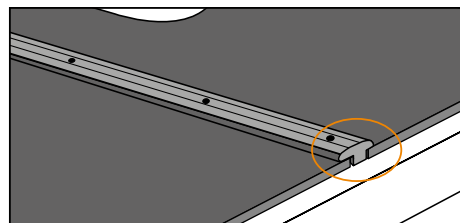

- rundad i bakkant
- jämn med mattans bakkant

avdelare:

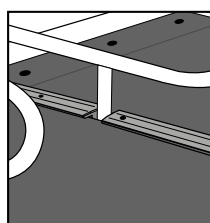

om det behövs, dela KK-poly-T-Bar och anpassa den; om det är tvunget så fäst profilen ytterligare

i I stort sett vilken handsåg som helst duger för att anpassa profilerna men en handhållen cirkelsåg är det optimala


! **Viktigt:** profilen täcker fogen längs hela mattan (även med golvbåsavskiljare)

! **PRESSA INTE!**


3 Fastsättning

A fäst mattan i framkant (se ovan)


B fäst KK-poly-T-Bar

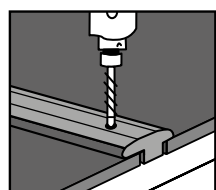


borra

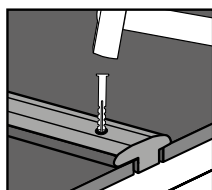

slå i plastpluggen så den sitter plant

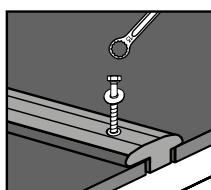

fäst skruv och bricka tills de är jämnt fästa, **spänn inte för hårt!**

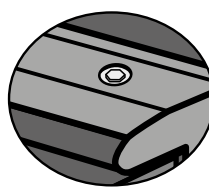

! **Använd alla markerade fästpunkter!**

i **Tips:** För att undvika att profilen flyttar sig:

1. borra första hålet
2. slå i pluggen och skruv + bricka
3. fortsätt sedan att borra flera hål på samma sätt