

KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

Förutsättningar:




Betongyta:

- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

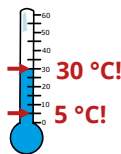

För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjukt strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:


Mäta:

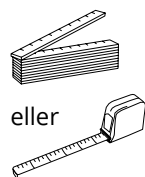


Markera:



Skära:

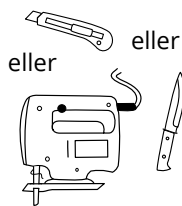

Borra och montera:

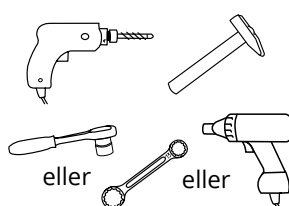

KRAIBURG fästelement:

Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 100 mm med
• Sexkantskruv (NV 13) - A2
• Bricka $\varnothing$ 30 mm - A2
(fästelement ingår)



Mattbredd:

107 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Profilbredd:

8 cm

8 cm

13 cm

18 cm

Liggplatsbredd:

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm

Stapla inte pallarna!

Observera: Mattornas placering på pallarna motsvarar normalt sett INTE passande placering för monteringen!

1 Lagg mattraden helt och justera avstånden med monteringstolken


- Markera först 3 cm avstånd från den bakre betongkanten över hela liggbåsradsens längd.
- Lagg till höger och vänster från mitten av liggbåsradsen
- För korrekt position för profilen under båsavskiljaren ($\pm$ 6 cm), kontrollera att mattbredden normalt sett ligger vid den övre toleransen.



Tips: Vid läggning/beställning per matta ska ytterligare ca 4 mm planeras och t.ex. var 12:e liggplats dimensioneras ca 5 cm smalare

KRAIBURG-logotyp på ovansidan


Skållarna öppna uppåt

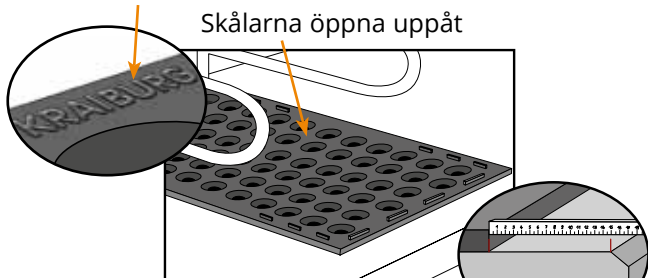

Lägg undermattan


Bakre betongkant:
min. 15 cm avstånd!

Positioneringsstag

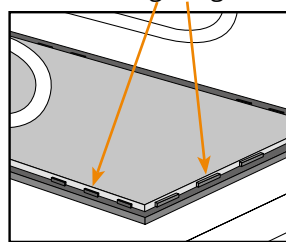


Lägg skumplast i positioneringsstagen

Fästpunkter vid framkanten

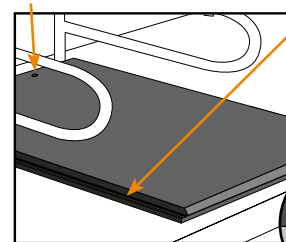


Lägg övermattan över

Kanterna ligger mot golvet runt om





Bakre betongkant:
min. 3 cm avstånd!

Placera ytterligare mattor intill:

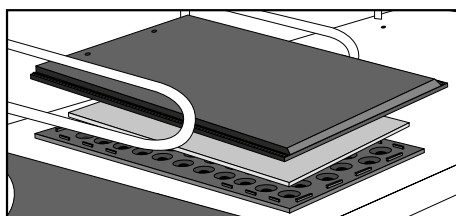

Profil ungefär under båsavskiljaren (max. $\pm$ 6 cm)

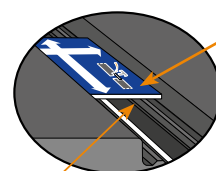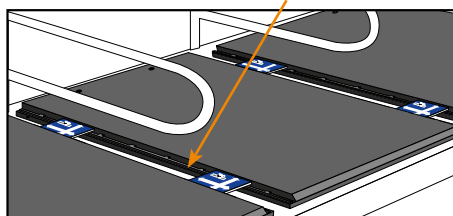


Justera mattavståndet med hjälp av monteringsstolkarna (bredare än profilen) för en lös läggning


Flytta in monteringsstolkarna ca 20 cm




2 Sätta in profilen

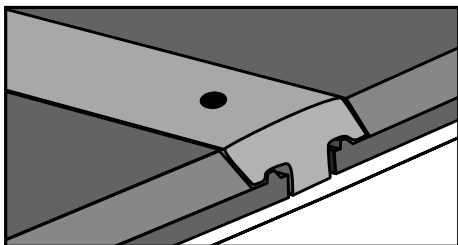


- Avfasad ände bakåt
- Jämnt med mattans bakkant

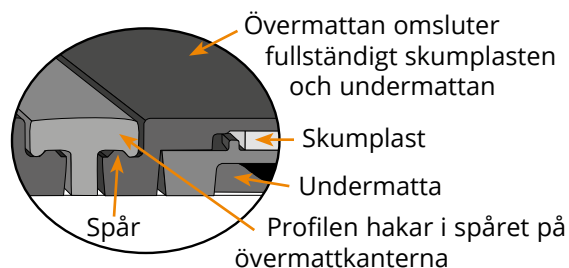


3 Fixera 5 st. profiler utan att dra åt dem

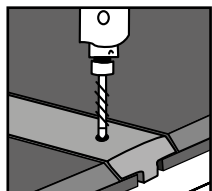

Borra

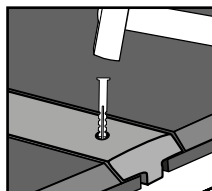

Slå i plastpluggen kant i kant

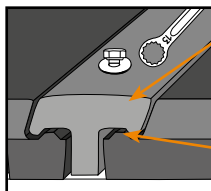

Skruva in skruven med en bricka utan att dra åt den

Profilen hakar i spåret på mattkanterna

Spår




Tips:
Undvik glidning:

- Fixera vid en fästpunkt
- Borra sedan fler hål osv.

När hela liggmatteraden har lagts ut och fixerats löst:


4 Fäst profiler och mattor

A Fäst 5 st. profiler

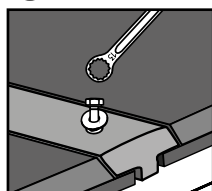


Dra slutligen åt alla förmonterade skruvar


B Fäst mattorna vid framkanten 2 gånger

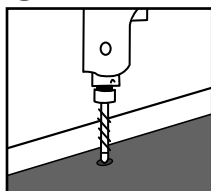

Borra

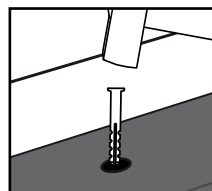

Slå i plastpluggen kant i kant

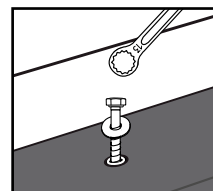


Skruva i skruven och brickan



Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. **Dra inte för hårt!**


5 Fäst sista sidomattkanten

Med profilen "end":

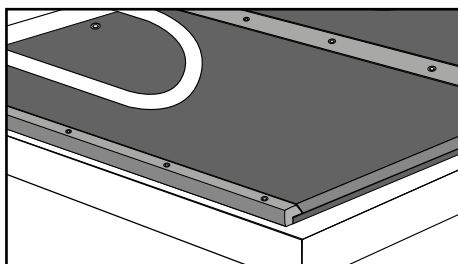


Fäst med profilen "end"

eller

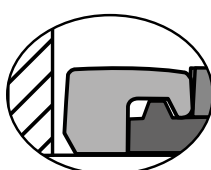

Min. 0,5 cm
avstånd till
väggen


Utan profil:

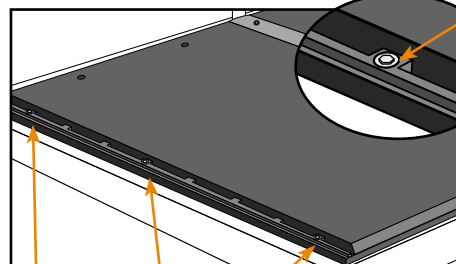

Skruva fast kanten med 3 fästelement

Ideal position

Vid tillskärning:

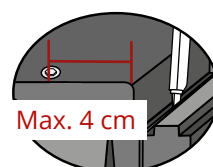


Max. 4 cm


Placera infästningen max. 4 cm från den övre mattkanten

Golvmonterad båsavskiljare

Övermatta:

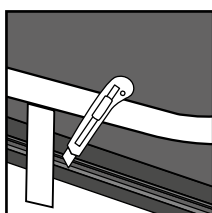


Den tunna kanten på sidan kan skäras av med max. 3 cm

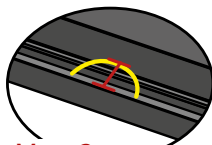

Max. 3 cm

Profil:

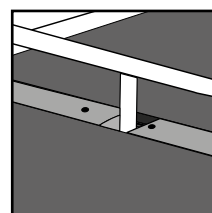

Dela profilen vid behov och passa in den och **fäst den separat**



Vi rekommenderar en handsåg eller cirkelsåg för inpassningen av profilerna



VIKTIGT: Profilen täcker fogen över hela mattlängden (även vid golvmonterad båsavskiljare)