

KRAIBURG WINGFLEX

Förutsättningar




Betongyta:

- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

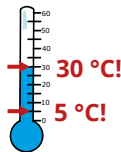


För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjukt strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:


Mäta:

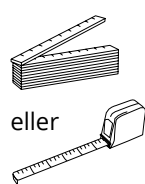


Markera:



Skära:

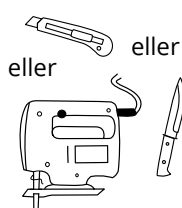

Borra och montera:

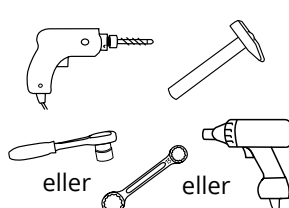

KRAIBURG fästelement:



Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 100 mm med

- Sexkantskruv (NV 13) - A2
- Bricka $\varnothing$ 30 mm - A2

(fästelement ingår)

Mattbredd:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Profilbredd:

8 cm

13 cm

8 cm

13 cm

18 cm

Liggplatsbredd:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm



Stapla inte pallarna!

1 Lägg mattraden helt och justera avstånden med monteringstolken


Lägg till höger och vänster utifrån mitten av liggbåsraden

Fästpunkter vid framkanten




! Gå endast på dem när de har skruvats fast!

! Kontrollera att vingarna inte fälls i motsatt riktning när du drar i mattan!

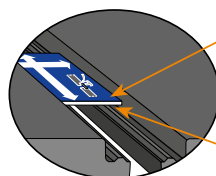


Justera mattavståndet med hjälp av monteringstolkarna (bredare än profilen) för en lös läggning

Flytta in monteringstolkarna ca 20 cm

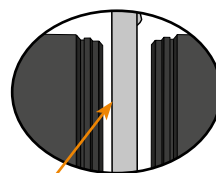


Position under båsavskiljaren (+/- 6 cm)

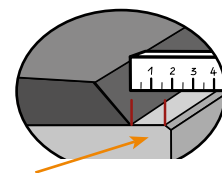

Bakre betongkant: 0 - 3 cm avstånd

2 Sätta in profilen

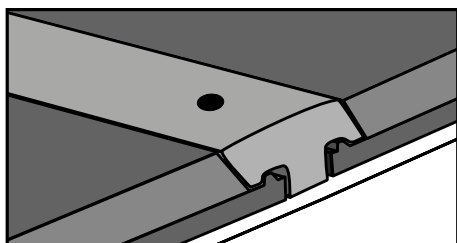


• Avfasad ände bakåt



• Profilen hakar i jämnt med mattans bakkant i kuggarna



3 Fixera 5 st. profiler utan att dra åt dem

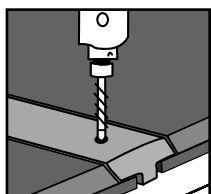

Borra

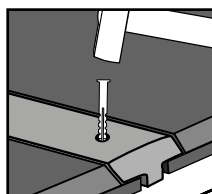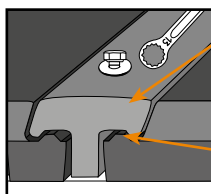Slå i plastpluggen
kant i kantSkruva in skruven med en
bricka utan att dra åt

Profilen hakar i
spåret på matt-
kanterna

Spår



Tips:


Undvik glidning:

- Fixera vid en fästpunkt
- Borra sedan fler hål osv.


När hela liggmattseraden har lagts ut och fixerats löst:

4 Fäst profiler och mattor



A Fäst 5 st. profiler

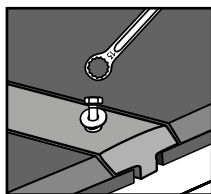Dra slutligen åt alla förmonterade
skruvar

B Fäst mattorna vid framkanten 2 gånger

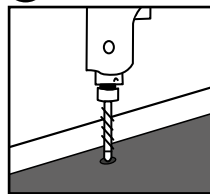


Borra

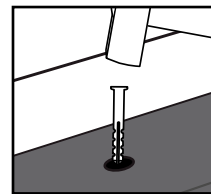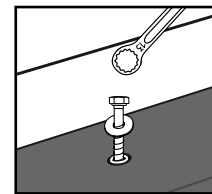Slå i plastpluggen
kant i kantSkruva i skruven
och brickan


Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. **Dra inte åt för hårt!**

5 Fäst sista sidomattkanten

Med profilen "end":

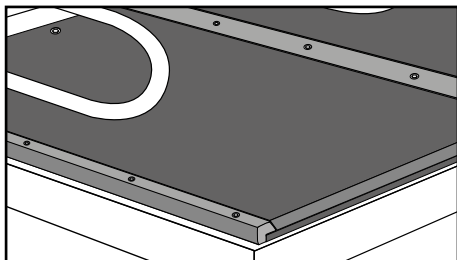


Fäst med profilen "end"

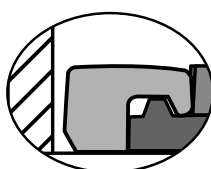


Min. 0,5 cm
avstånd till
väggen

eller Utan profil

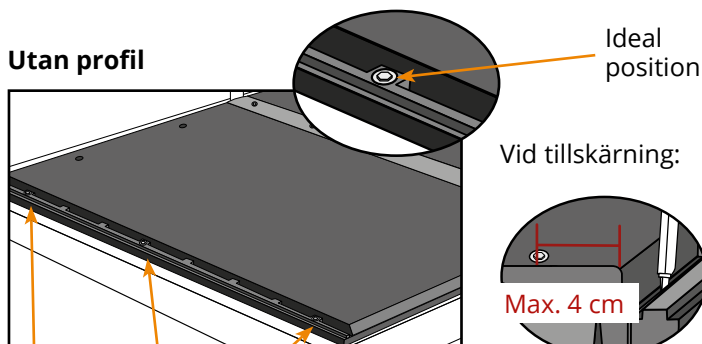Skruva fast kanten med 3 fästele-
ment

Vid tillskärning:

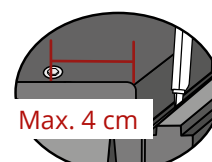


Max. 4 cm


Placera infästningen
max. 4 cm från den
övre mattkanten

Golvmonterad båsavskiljare

Matta:

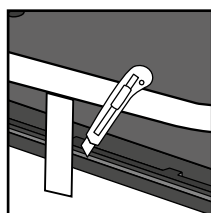


Den tunna kanten på sidan kan skä-
ras av med max. 3 cm

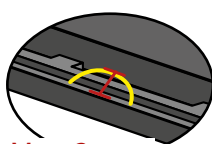

Max. 3 cm

Profil:

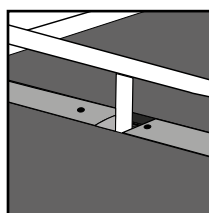

Dela profilen vid behov och passa in
den och **fäst den separat**



Vi rekommenderar en handsåg
eller cirkelsåg för inpassningen
av profilerna



VIKTIGT: Profilen täcker fogen över hela mattlängden
(även vid golvmonterad båsavskiljare)