

KRAIBURG WELA LongLine

Förutsättningar:




Betongyta:

- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

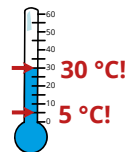


För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjuk strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:


Mäta:

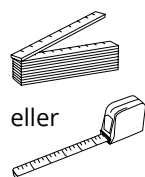


Markera:

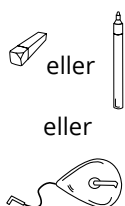

Skära:

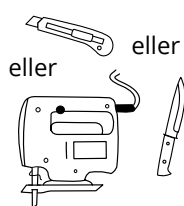

Borra och montera:

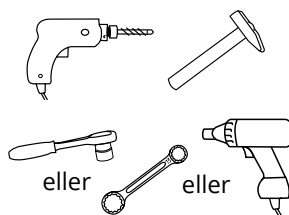

KRAIBURG fästelement:

Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 80 mm med
• Sexkantskruv (NV 13) - A2
• Bricka $\varnothing$ 40 mm - A2


Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 100 mm med
• Sexkantskruv (NV 13) - A2
• Bricka $\varnothing$ 30 mm - A2

(fästelement ingår)



1 Kontrollmarkering

188 cm vid en mattlängd på 183 cm
175 cm vid en mattlängd på 170 cm
170 cm vid en mattlängd på 165 cm

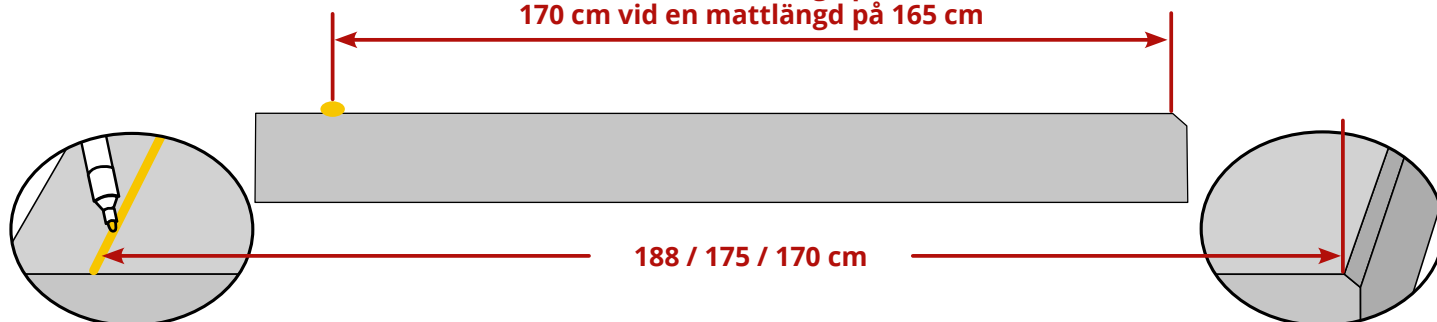


Sätt en kontrollmarkering fram till


Tips: Använd riktsnöre

Mät från den bakre betongkanten

2 Rulla ut/placera

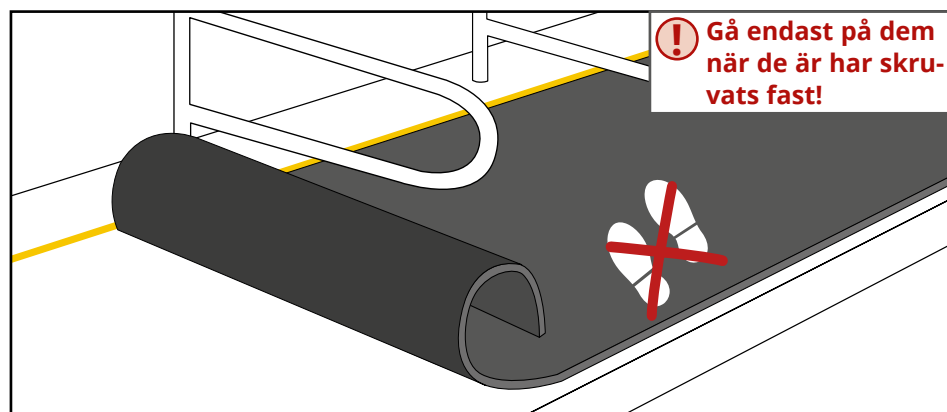

! Gå endast på dem när de är har skruvats fast!

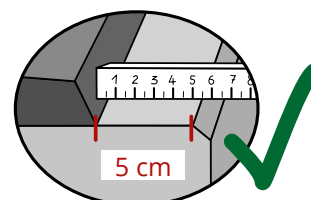

Bakre betongkant:
5 cm monteringsavstånd!




Avståndet minskar markant de första dagarna efter montering

! Det går inte att skära ut urtag för pelare eller liknande!





3 Infästning

Fäst till vänster och höger från mitten av mattan.

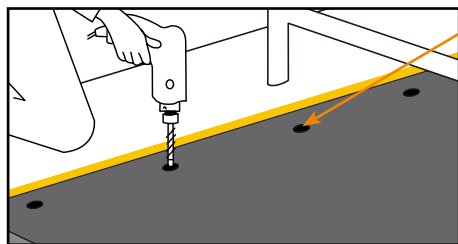


Fäst i framkanten genom de färdiga fästpunkterna


! Se alltid till att mattans framkant ligger på markeringen. Justera vid behov.

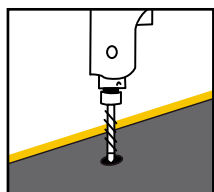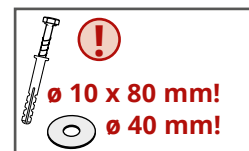

Borra

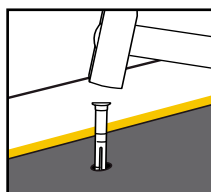

Slå i plastpluggen kant i kant

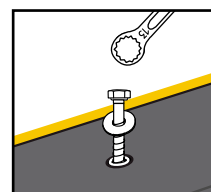


Skruva i skruven och brickan


! Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. Dra inte åt för hårt!

4 Fäst mattans sidokant med avslutningsprofilen


A Placera ut profiler

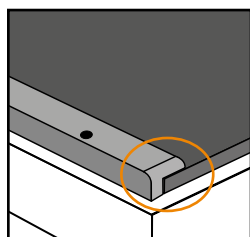

Vänster kant med profilen **WELA-L**
resp. **WS-L 170**

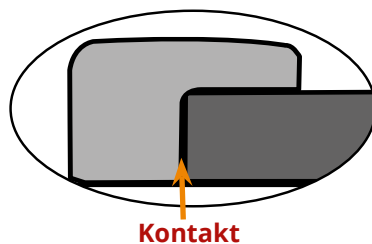


! TRYCK INTE!

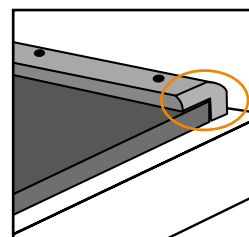


Höger kant med profilen **WELA-R**
resp. **WS-R 170**

- Rundad ände bakåt
- Jämnt med mattans bakkant


B Fäst profiler

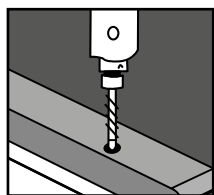


Borra

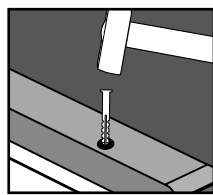

Slå i plastpluggen kant i kant

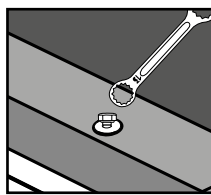

Skruva i skruven och brickan tills de sitter jämnt.
Dra inte åt för hårt!


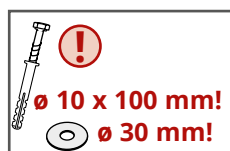


Tips:
Undvik glidning:

- Fixera vid en fästpunkt
- Borra sedan fler hål osv.

5 Tillval: Anslut två mattor med en mittprofil (under båsavskiljaren)

A Mittprofil **WELA-M** resp. **WS-M 170**

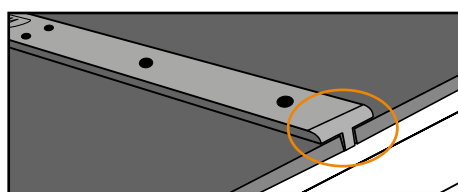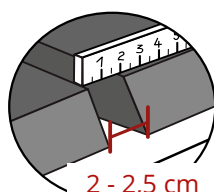

- Rundad ände bakåt
- Jämnt med mattans bakkant

! TRYCK INTE!

B Fäst profiler: se **4 B**