

KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Förutsättningar:




Betongyta:

- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångs-
temperatur)




För djurens välbefinnande
krävs ett lätt strö för att
binda fukt! (t.ex. mjukt strö,
mineralmaterial)

Detta behöver du:


Mäta:

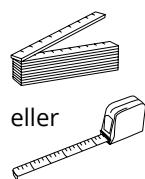


Markera:

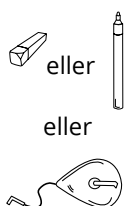

Skära:

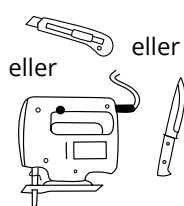

Borra och montera:

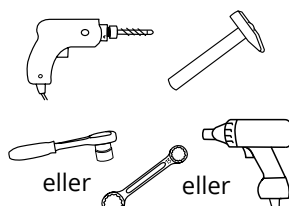


KRAIBURG fästelement:



Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 80 mm med
• Sexkantskruv (NV 13) - A2
• Bricka $\varnothing$ 40 mm - A2
(fästelement ingår)

1 Kontrollmarkering

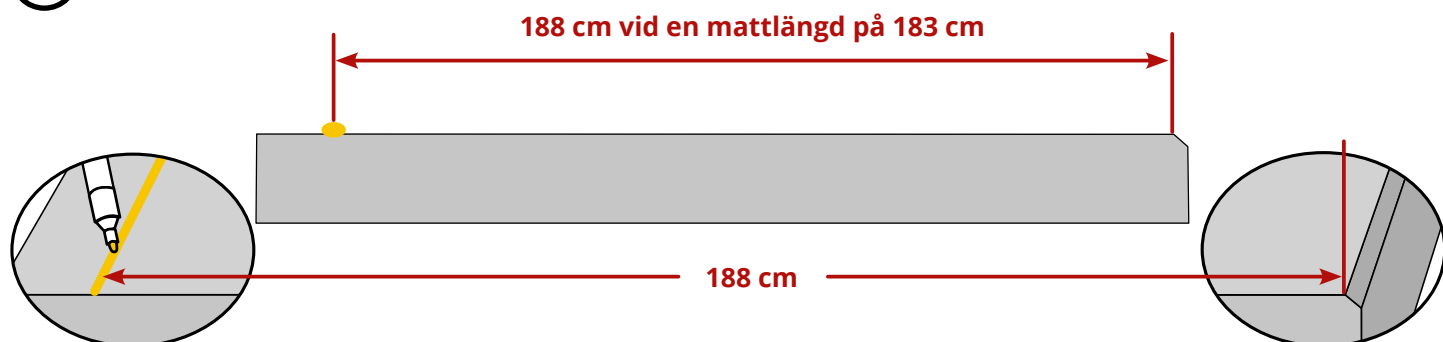

Sätt en kontrollmarkering framtill


Tips: Använd riktsnöre

Mät från den bakre betongkanten


2 Lägg ut hela mattraden

i Lägg till höger och vänster utifrån mitten av liggbåsraden

Se till att det går att fästa i framkanten

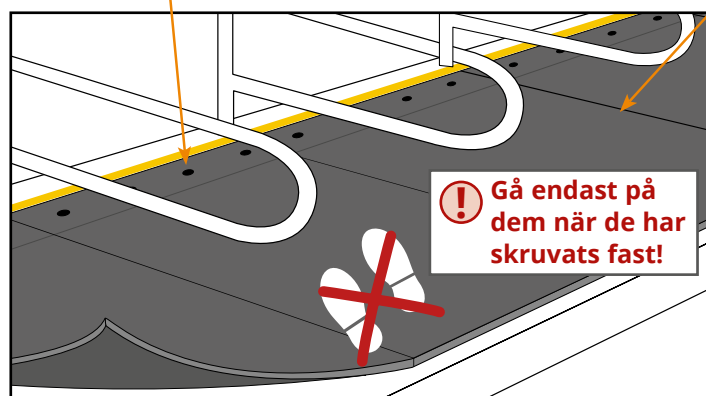

Pusselkoppling eller skarv ungefär under båsavskiljaren
(max. +/- 8 cm)

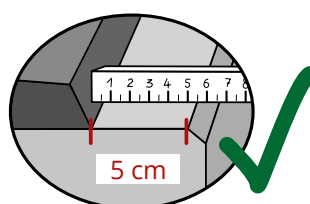

Bakre betongkant:
5 cm monteringsavstånd!




Avståndet minskar markant de första dagarna
efter montering


! Det går inte att skära ut urtag för pelare eller liknande!



till ② Lägg ut hela mattraden

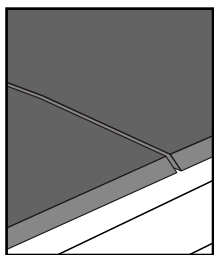


Lägg mattorna
löst bredvid
varandra

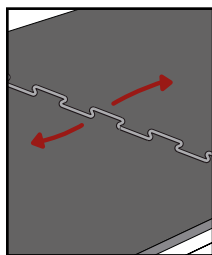


Sätt ihop pusselmattorna löst,
lyft något och dra isär åt alla
håll en aning

! Undvik spänningar!

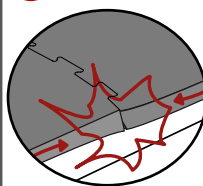


TRYCK INTE!

DRA INTE ÅT ENDAST
PÅ ENA SIDAN!

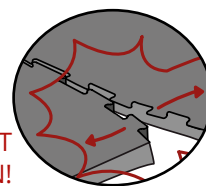


③ Fastsättning

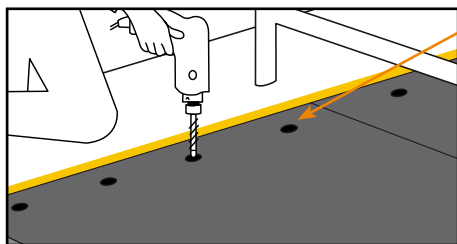


Fäst i framkanten 4 gånger med de färdiga
fästpunkterna


**! Se alltid till att mattans
framkant ligger på
markeringen.
Justera vid behov.**

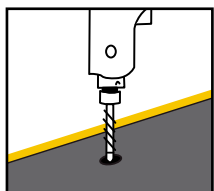

Borra

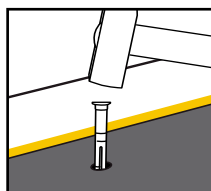

Slå i plastplug-
gen kant i kant

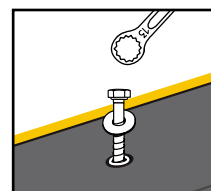

Skruva i skruven
och brickan

! Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. Dra inte åt för hårt!