

## KRAIBURG ergoBOARD

### Förutsättningar:



**mattorna är redan installerade i båsen**

**Betongyta:**


- jämn
- slät
- ren

**ergoBOARDs:**


jämn temperatur: minst 5° C till max 30° C (lagra i stallet tills samma temperatur uppnåtts)

### Detta behövs för monteringen:

**För mätning:**

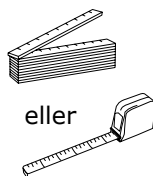


**För markering:**




**För utskärning:**



**För borrarning och montering:**

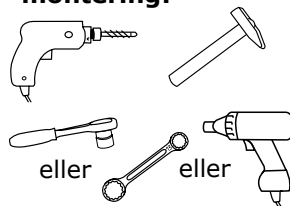

**Fastsättningsdetaljer:**



Fransk pluggset ø 10 x 80 mm med  
• motsvarande sexkantsskruv (SW 13) - A2  
• motsvarande bricka ø 40 mm - A2  
(fastsättningsdetaljer medföljer i leveransen)




**Viktigt: Använd ergoBOARDs med tillräcklig längd:**


- bredd på liggytan 115 cm: ergoBOARD 115 cm
- bredd på liggytan 120 cm eller mer: ergoBOARD 120 cm
- bredd på liggytan mellan 115 och 120 cm: blanda båda längder  
(Installationen av ergoBOARDs är endast möjlig på en liggyta med minst 115 cm bredd.)

## 1 Placera ergoBOARD

sätt ihop löst och arrangera **centrerat mot liggytan**

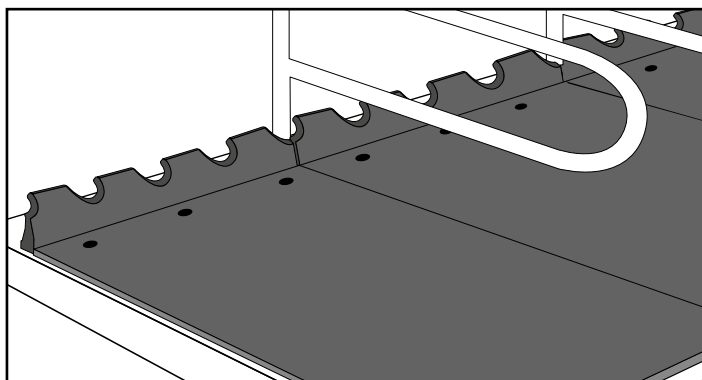

den rundade kanten riktas framåt

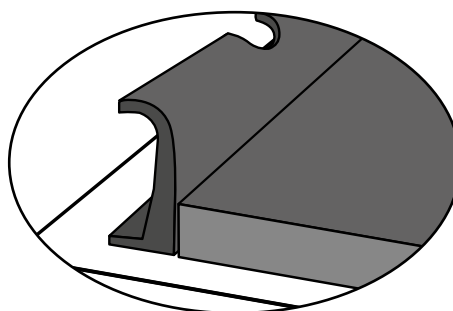


placera med valfritt avstånd mellan matta och ergoBOARD




två installationsalternativ möjliga:

skarven under avdelaren (max +/- 6 cm)

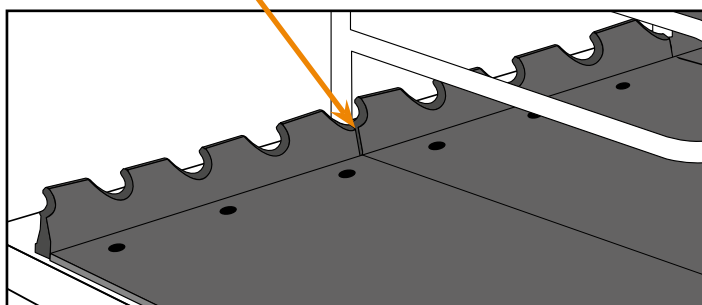

ett mellanrum mellan två ergoBOARDs är möjligt

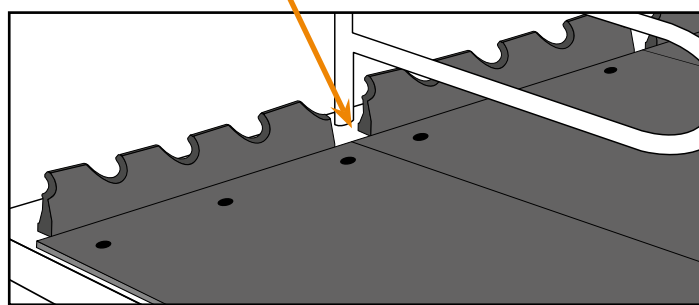


fortsättning på nästa sida





## ② Fastsättning

Fäst i de färdiga fästpunkterna:


! Fäst i alla spår!

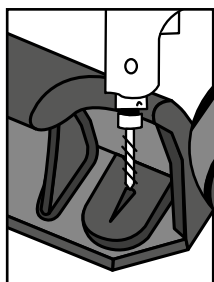




borra

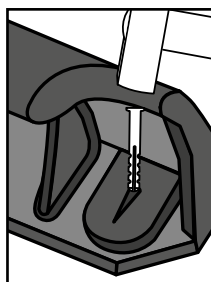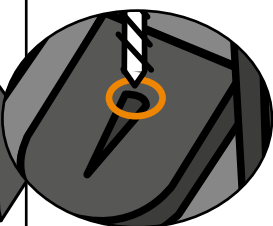

slå i plastpluggen  
så den sitter plant

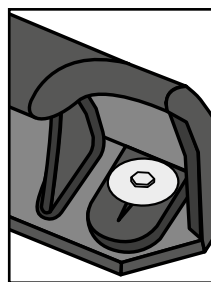

fäst skruv och bricka tills de är  
jämnt fästa, **spänn inte för hårt!**

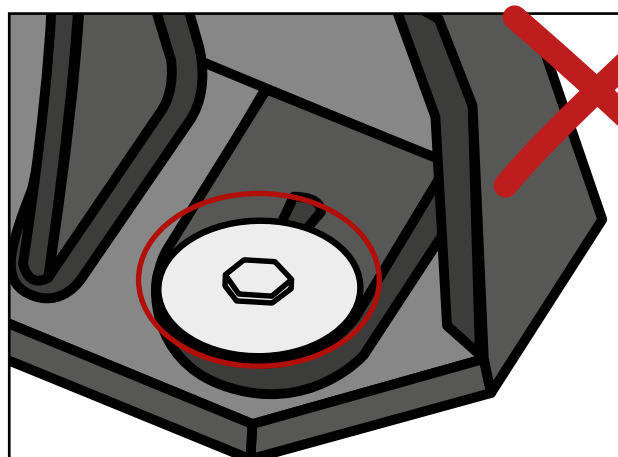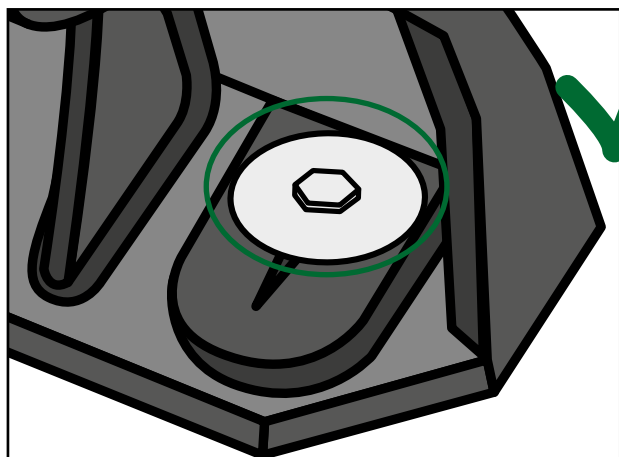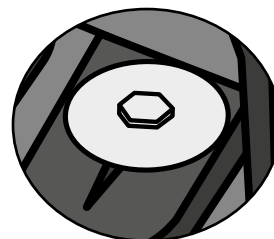

**Tips: Undvik förflyttning:**

1. borra första hålet
2. slå i pluggen och skruv + bricka
3. fortsätt sedan att borra flera hål på samma sätt