

KRAIBURG KEW Plus LongLine / KEW Plus LongLine TarsaCare

Förutsättningar:




Betongyta:

- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

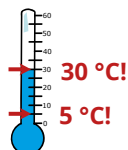


För djurens välbefinnande
krävs ett lätt strö för att
binda fukt! (t.ex. mjukt strö,
mineralmaterial)

Detta behöver du:


Mäta:

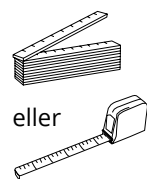


Markera:

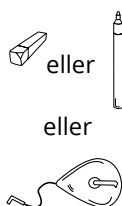

Skära:

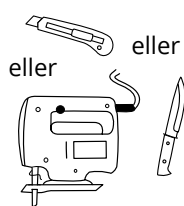

Borra och montera:

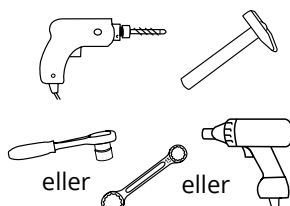

KRAIBURG fästelement:




Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 100 mm med
• Sexkantskruv (NV 13) - A2
• Bricka $\varnothing$ 30 mm - A2

Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 135 mm med
• Sexkantskruv (NV 13) - A2
• Bricka $\varnothing$ 30 mm - A2


(fästelement ingår)

1 Kontrollmarkering

183 cm vid en mattlängd på 180 cm
195 cm vid en mattlängd på 192 cm

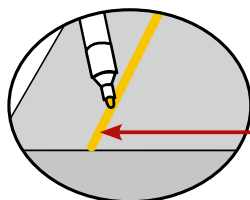

183 cm / 195 cm

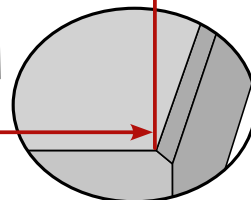

Sätt en kontrollmarkering framtill


Tips: Använd riktsnöre

Mät från den bakre betongkanten

2 Lägga undermattorna och skumplast


Rikta undermattorna utifrån kontrollmarkeringen vid sidokanterna. Ta hänsyn till platsen för avslutningsprofilerna (se punkt 5)

KRAIBURG-logotyp vid kanten på ovansidan

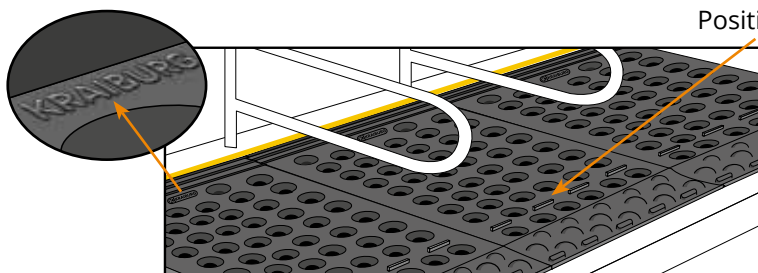

Lägg undermattorna

Positioneringsstag

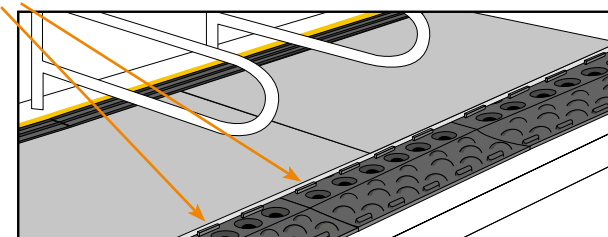


Lägg skumplast på tvären i
positioneringsstagen



3 Rulla ut / placera gummibeläggningsen

Kant på ovansidan:

Anslutningsspår
på över- och
undermatta
griper in i varandra

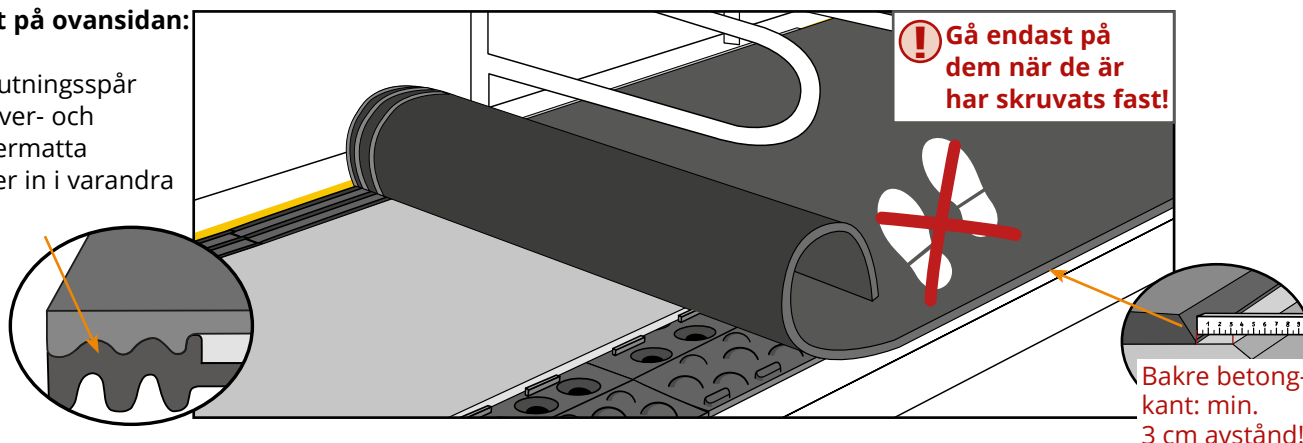


! Gå endast på
dem när de är
har skruvats fast!

Bakre betong-
kant: min.
3 cm avstånd!

! Det går inte att skära ut urtag för pelare eller liknande!



4 Infästning

! Fäst till vänster och höger från mitten av mattan.

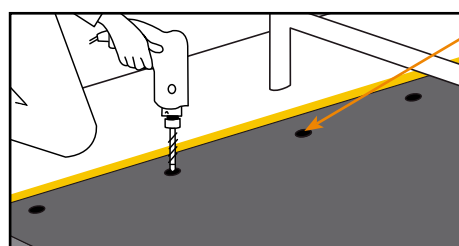


Fäst i framkanten med de färdiga
fästpunkterna


! Se alltid till att mattans fram-
kant ligger på markeringen.
Justera vid behov.

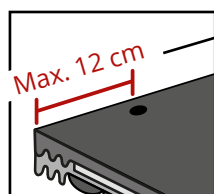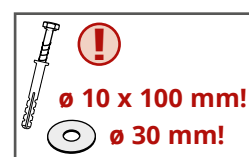


Avstånd mellan
mattans kant och
yttre infästningar:
Max. 12 cm!

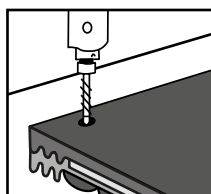


Vid avstånd
större än 12 cm:
Sätt extra
fästpunkt

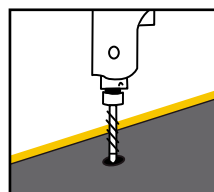

Borra

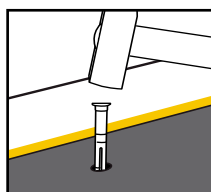

Slå i plastpluggen
kant i kant

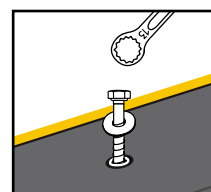


Skruva i skruven
och brickan

! Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. Dra inte åt för hårt!


5 Fäst mattans sidokant med avslutningsprofilen

A Placera ut profiler

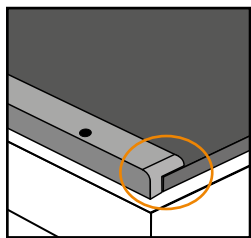


Vänster kant med profil

KEW Plus LL-L

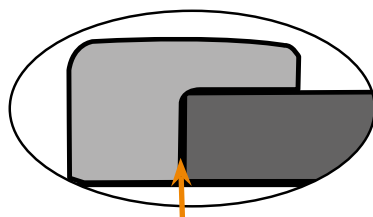

Kontakt

! TRYCK INTE!

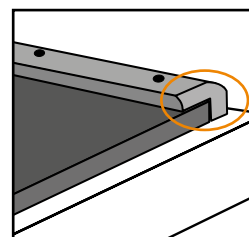


Höger kant med profil


KEW Plus LL-R

- Rundad ände bakåt
- Jämnt med mattans bakkant


B Fäst profiler

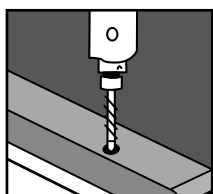


Borra

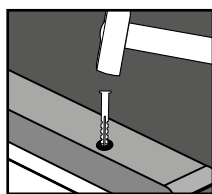

Slå i plastpluggen
kant i kant

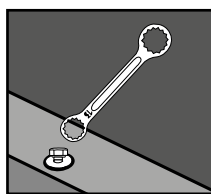

Skruva i skruven och brickan
tills de sitter jämnt.
Dra inte åt för hårt!

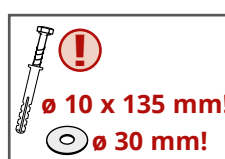

! 10 x 135 mm!
! 30 mm!




Tips:
Undvik glidning:


- Fixera vid en fästpunkt
- Borra sedan fler hål osv.

6 Tillval: Anslut två mattor med en mittprofil (under båsavskiljaren)

A Sätt in mittprofilen **KEW Plus LL-M**

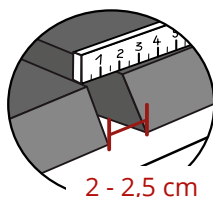

2 - 2,5 cm

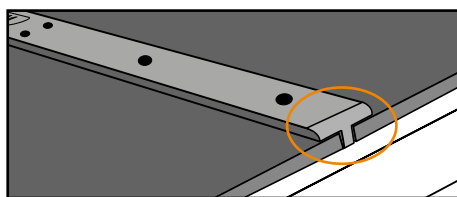

- Rundad ände bakåt
- Jämnt med mattans bakkant



! TRYCK INTE!

B Fäst profiler: se 5 B