

KRAIBURG Softbed LongLine

Monteringsvideo



Förutsättningar:




Betongyta:

- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:


Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

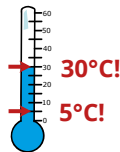


För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjukt strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:


Mäta:

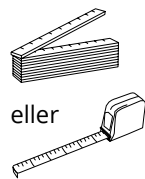


Markera:

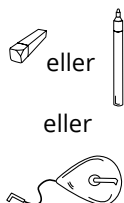

Skära:

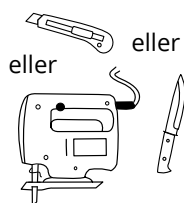

Borra och montera:

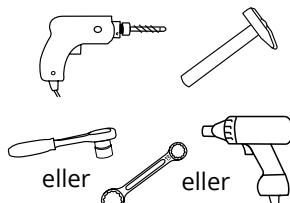

KRAIBURG fästelement:



Fransk pluggset $\varnothing$ 10 x 100 mm med
• Sexkantskruv (NV 13) - A2
• Bricka $\varnothing$ 30 mm - A2
(fästelement ingår)

Brädor
(tjocklek 24 mm eller mer)



1 Kontrollmarkering

skikt
Hela systemet:

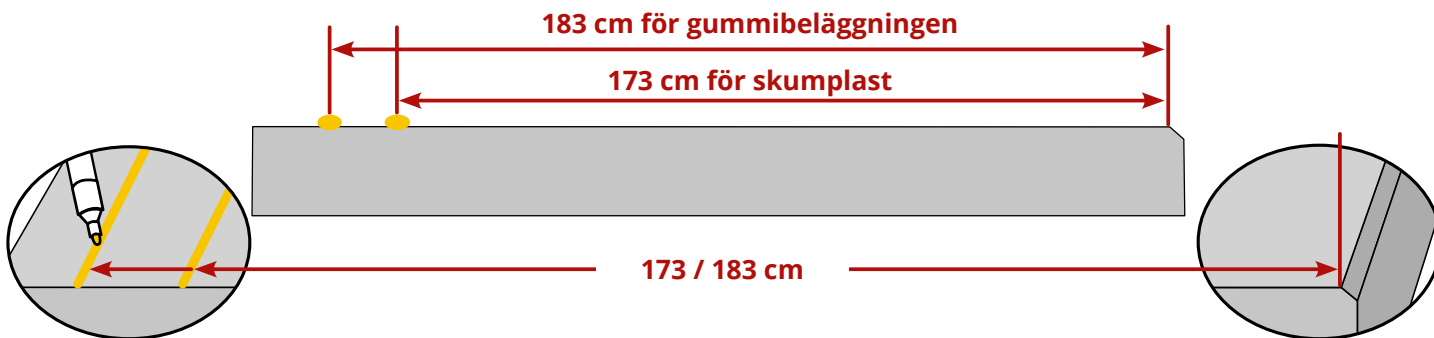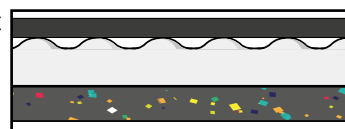

Sätt kontrollmarkeringar fram till


Tips: Använd riktsnöre

Mät från den bakre betongkanten

2 Lägg ut första skumplastskiktet ("Purel")


Placera den flerfärgade fastare "Purel"-skumplasten (tjocklek ca 1 cm) på kontrollmarkeringen 173 cm, ta hänsyn till plats på sidokanterna för avslutningsprofiler (se punkt 6)

i Fixera brädor temporärt som anslag vid kontrollmarkeringen (spänn fast, skruva fast, ...) för att förhindra att skumplasten glider. Ta bort brädorna igen efter att skumplasten och gummibeläggningen har placerats ut (se punkt 4).

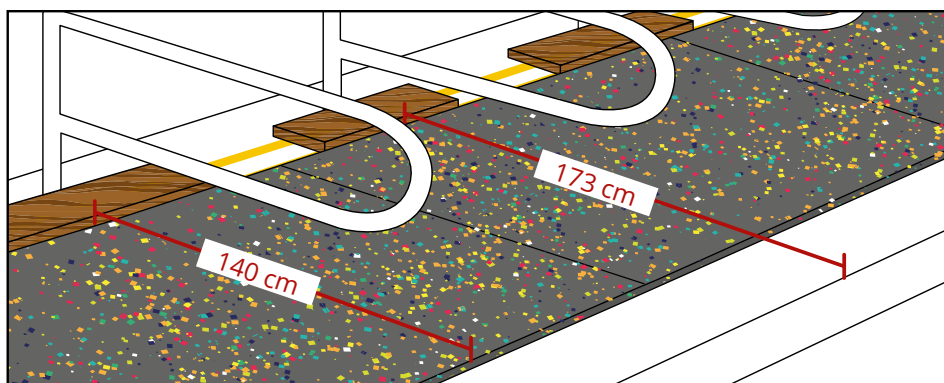


③ Lägga ut den andra skumplastsiktet (med vågprofil)

Placera den andra skumplasten på den nedre skumplastsnivåerna, ta då hänsyn till kontrollmarkeringarna och plats för avslutningsprofilerna (se punkt ⑥)

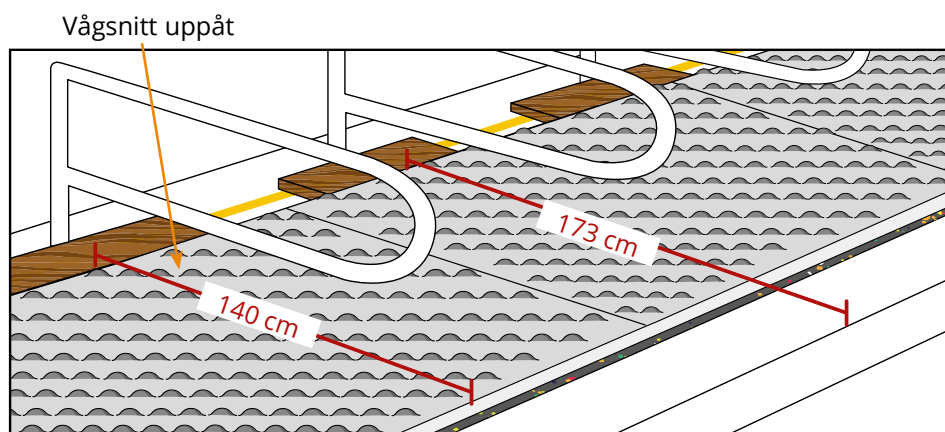

④ Rulla ut / placera gummi-beläggningen

Rulla ut gummi-beläggningen och placera på kontrollmarkeringen 183 cm

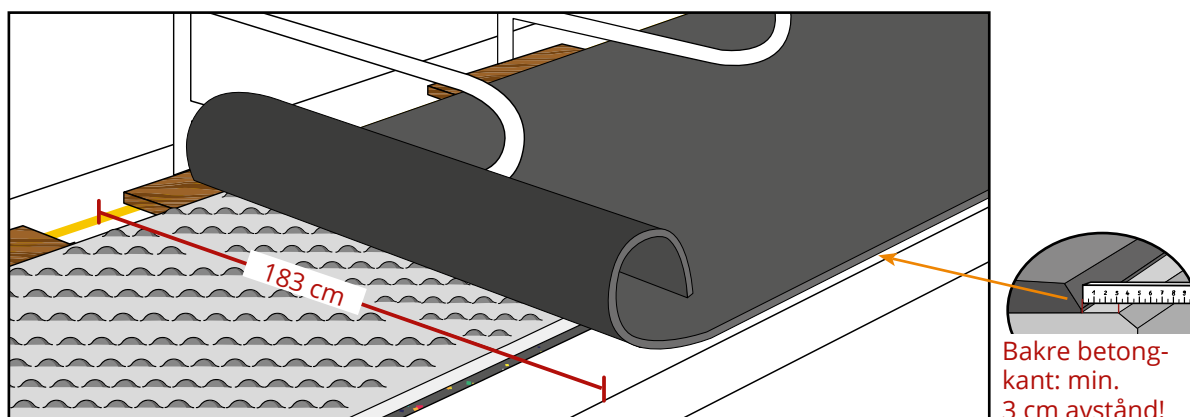


! Det går inte att skära ut urtag för pelare eller liknande!

När skumplast och gummi-beläggning har lagt ut färdigt, ta bort brädorna


⑤ Fastsättning

i Fäst till vänster och höger från mitten av mattan.
Rekommendation: Arbeta från huvudområdet för att förhindra att komponenterna glider.

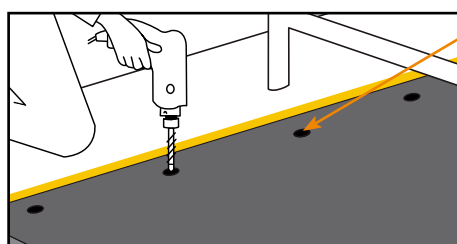


Fäst i framkanten med de färdiga fästpunkterna

! Se alltid till att mattans framkant ligger på markeringen. Justera vid behov.

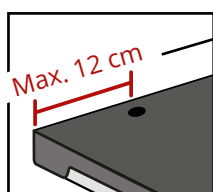


Avstånd mellan mattkant och yttersta fästen: Max. 12 cm!

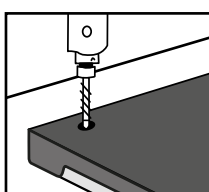


Vid avstånd större än 12 cm: Lägg till ytterligare fästpunkt


Fortsättning till fästa ⑤:

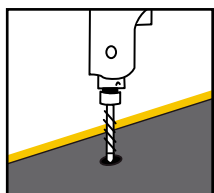

Borra

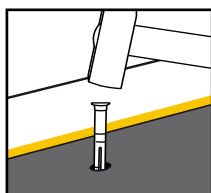

Slå i plastpluggen
kant i kant

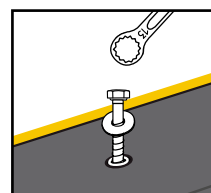


Skruva i skruven
och brickan

! Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. **Dra inte åt för hårt!**


⑥ Fäst mattans sidokant med avslutningsprofilen

① Placera ut profiler

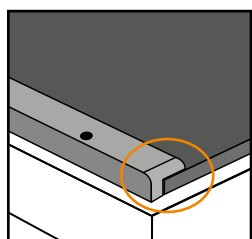


Vänster kant med profil

WS-L 170

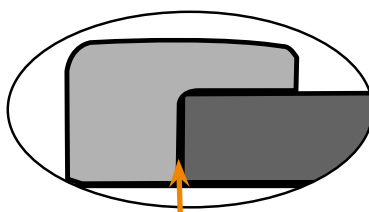

Kontakt

! TRYCK INTE!

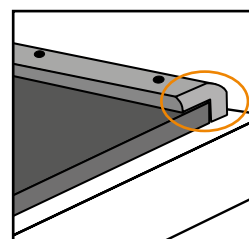


Höger kant med profil


WS-R 170

- Rundad ände nedåt
- Jäms med mattans bakkant


② Fäst profiler

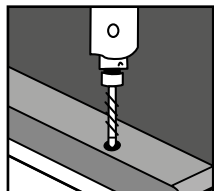

Borra

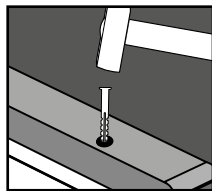

Slå i plastpluggen
kant i kant

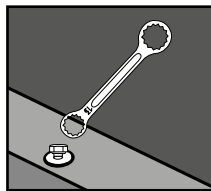

Skruva i skruven och brickan
tills de sitter jämnt.
Dra inte åt för hårt!




Tips:
Undvik glidning:


- Fixera vid en fästpunkt
- Borra sedan fler hål osv.

⑦ Tillval: Anslut två mattor med en mittprofil (under båsavskiljaren)

① Sätt in **WS-M 170** mittprofil

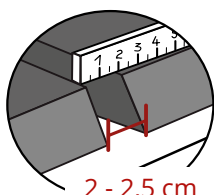

2 - 2,5 cm

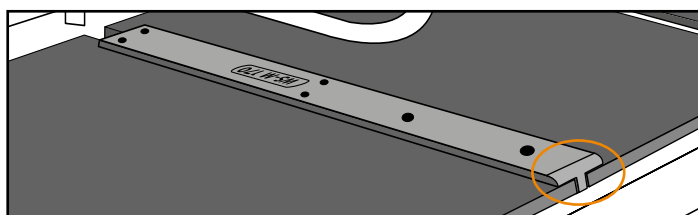

- Rundad ände nedåt
- Jäms med mattans bakkant

! TRYCK
INTE!

② Fäst profiler: se ⑥ ②