


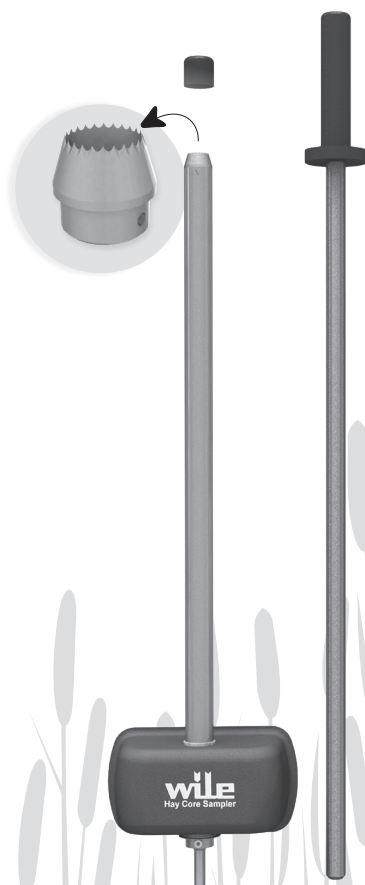

Rehukaira | Grovfoderborr



FI

Käyttöohjeet | 3

SE

Bruksanvisning | 5

Wile Rehukaira

Kiitos, kun valitsit Wile-tuotteen!


Rehukairalla otetaan näytteitä olki-, heinä- ja rehupaaleista helposti ja vaivattomasti.

Wile Rehukaira varmistaa nopean ja puhtaan näytteenoton.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Pakkauksen sisältö ja osat

1. Rehukaira ja sen osat

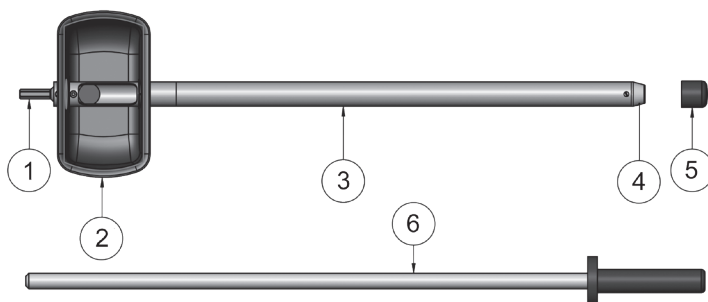

1. Porakoneen kiinnitysosa

2. Näyttekuppi

3. Putki

4. Leikkuuterä


5. Teräsuoja

6. Puhdistussauva

2. Tarvikkeet

- Kuminauha x 3
- Näytepussi x 3

3. Käyttöohje

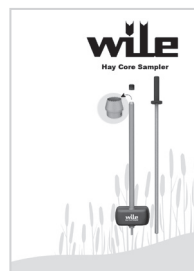

Huomioitavaa ennen käyttöä

Rehukaira on tarkoitettu käytettäväksi tehokkaalla akkuporakoneella. Vähintään 50 Nm vääntömomentti on suositeltava. Pienempitehoista porakoneita käytettäessä porakoneen moottori saattaa vaurioitua ylläsituksen takia, eikä vääntö välttämättä riitä kairan sujuvaan käyttöön.

Käytettävän porakoneen istukan koko tulee olla vähintään 10 mm.

Jos porakoneessa on isku, älä käytä sitä.

Vältä löysien ja roikkuvien vaatteiden käyttöä käyttäessäsi tuotetta. Huolehdi myös, että esimerkiksi hiukset eivät pääse sotkeutumaan pyörivään putkeen. Leikkuuterä on erittäin terävä. Varo sormiasi varsinkin, kun käytät puhdistuskeppiä. Kairatessa näytteenottoputki voi kuumentua erittäin kuumaksi. Suojalasien ja kuulosuojaimien käyttö on suositeltavaa.

Rehunäytteen ottaminen – kuinka varmistat edustavan näytteen ottamisen.

- Ota näyte useasta eri kohdasta ja eri syvyyksiltä.
- Halutessasi voit ottaa pinnanäytteen ja syvän näytteen erikseen.
 - **Näin otat pinnanäytteen:** Poraa noin puolet kairan pituudesta ja työnnä näyte pussiin.
 - **Näin otat syvän näytteen:** Poraa samasta reiästä täydellää putken pituudella ja työnnä näyte toiseen pussiin.

- Ennen varsinaisen näytteen ottamista, poraa yksi ylimääräinen reikä ja poista näyte putkesta. Näin saat poistettua mahdolliset vanhat jäämät putken sisäpinnasta.
- Porakoneen korkeat kierrokset saattavat kuumentaa putken erittäin kuumaksi, mikä saattaa kuivattaa näytettä.

Vältä pilaamasta näytettä

- Säilytä pussi auringolta suojattuna viileässä.
- Vältä näytteen turhaa käsittelyä.
- Sulje pussi ilmatiiviisti näytteenoton jälkeen.

Muovitetut paalit

Paikkaa reikä näytteenoton jälkeen esimerkiksi maatilateipillä.

Käyttö

- Liitä rehukaira porakoneeseen.
- Asenna näytepussi teräksiseen näytekuppiin kuminauhalla.
- Poista teräsuoja.
- Aseta kairan kärki paalia vasten näytteenottokohtaan. Pidä huolellisesti kiinni porakoneesta ja näytekupista.
- Hyödynnä kehonpainoasi painaessasi kairan syvemmälle porattavaan kohteeseen. Pyri painamaan kairaa porakoneesta ja vältä painamasta näytekuppia. Käytä näytekuppia vain kairan kannattelemiseen.
- Pyri työntämään tasaisesti ja suoraan kohti paalia. Vältä ”rynyttämistä” ja nopeita tönäisyjä.
- Näytteen poraamisen jälkeen työnnä näyte pussiin puhdistuskepillä.
- Paalin tiheys ja näytteenottosyvyys määrittää näytteen määrän, jonka yhdellä porauksella saa. Saatat joutua ottamaan useamman näytteen paalista saadaksesi tarpeellisen määrän näytettä.
- Kun näytepussissa on riittävä määrä näytettä, irrota pussi näytekupista ja sulje se huolellisesti.
- Tee pussiin tarvittavat merkinnät ja säilytä pussi viileässä paikassa auringolta suojattuna.

Puhdistus

Käytön jälkeen puhdista näytteenottimen osat huolellisesti kostealla pyyhkeellä ja kuivaa osat. Säilytä rehukaira kuivassa paikassa.

Takuuehdot

Tuotteella on vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen tuote valmistajalle tai myyjälle. Mukaan tulee liittää kuvaus viasta, yhteystiedot, sekä kopio ostokuitista, josta ilmenee ostopäivämäärä. Valmistaja korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen tuotteeseen mahdollisimman nopeasti. Valmistajan vastuu rajoittuu enimmillään tuotteen ostohintaan. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat huolimattomasta käsittelystä, väärinkäytöstä tai ulkopuolisen tekemistä korjauksista. Takuu ei kata seurannaisvahinkoja, jotka suorasti tai epäsuorasti aiheutuvat tuotteen käytöstä tai siitä, että sitä ei ole voitu käyttää.

Wile Grovfoderborr


Tack för att du valde en produkt från Wile!

Med hjälp av grovfoderborren tar du enkelt och problemfritt prover från halm-, hö-, hösilage-, och foderbalar. Wile Grovfoderborr möjliggör snabb och ren provtagning.

Läs bruksanvisningen noga innan du tar grovfoderborren i bruk.

Förpackningens innehåll och delar

1. Grovfoderborr och dess delar

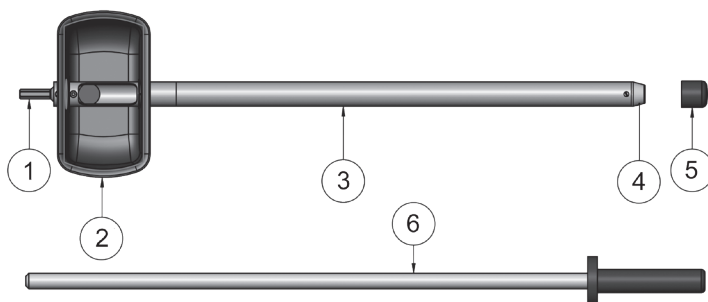

1. Borrmaskinadapter

2. Provbägare

3. Rör

4. Skärblad


5. Bladskydd

6. Rengöringsstav

2. Tillbehör

- Gummiband, 3 st
- Provpåse, 3 st

3. Bruksanvisning

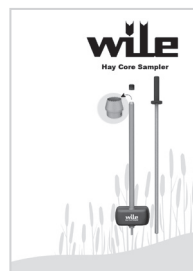

Att tänka på innan användning

Grovfoderborren är avsedd att användas med en kraftfull batteridrivna bormaskin. Ett vridmoment på minst 50 Nm rekommenderas. När du använder en bormaskin med lägre effekt kan bormaskinens motor skadas på grund av överbelastning, och vridmomentet kanske inte är tillräckligt för att borren ska fungera smidigt. Chuckstorleken på bormaskinen som används ska vara minst 10 mm. **Om bormaskinen har slagfunktion ska du inte använda denna funktion.**

Undvik att bära lösa och hängande kläder när du använder produkten. Se också till att exempelvis ditt hår inte kan trassla in sig i det roterande röret. Skärbladet är mycket vasst. Akta fingrarna, särskilt när du använder rengöringsstaven. Provtagningsröret bli mycket hett under borring.

Det rekommenderas att man använder skyddsglasögon och hörselskydd.

Tagning av foderprov – gör så här för att ta ett representativt prov.

- Ta ett prov från flera olika platser och på flera olika djup.
- Om du vill kan du ta ett ytprov och ett djupt prov separat.
 - **Så här tar du ett ytprov:** Borra ungefär halva borrens längd. Tryck in provet i påsen.
 - **Så här tar du ett djupt prov:** Borra från samma håll med rörets hela längd. Tryck in provet i en annan påse.

- Borra ett extra hål innan du tar ett prov. Ta bort material som samlats i röret. På så sätt avlägsnar du eventuella gamla rester från rörets insida.
- Borrmaskinens höga varvtal kan göra att röret blir mycket hett vilket kan torka ut provet.

Undvik att förstöra provet

- Förvara påsen på en sval plats i skydd från solen.
- Undvik onödig hantering av provet.
- Förslut påsen lufttätt efter provtagning.

Plastade balar

Efter provtagning kan du lappa hålet med t.ex. ensilagetejp.

Användning

- Anslut foderborren till borrmaskinen.
- Fäst provpåsen på provbägaren av stål med gummiband.
- Ta bort bladskyddet.
- Placera borrspetsen mot balen vid provtagningspunkten. Håll i borren och provbägaren ordentligt.
- Använd din kroppsvikt när du trycker borren djupare in i platsen som ska borrar. Tryck borren från borrmaskinen och undvik att trycka på provbägaren. Använd provbägaren endast för att stödja borren.
- Tryck jämnt och rakt mot balen. Undvik "ryckiga" och snabba stötar.
- När du har fått provet trycker du in det i påsen med rengöringsstaven.
- Balens täthet och provtagningsdjup avgör mängden prov du får med en enda borrar. Du kan behöva ta flera prover av balen för att få den mängd som krävs.
- När provpåsen innehåller en tillräcklig mängd prov tar du bort påsen från bägaren och försluter den noga.
- Gör nödvändiga anteckningar på påsen. Förvara påsen på en sval plats i skydd från solen.

Rengöring

Efter användning rengör du provtagarens delar noga med en fuktig trasa. Torka delarna. Förvara grovfoderborren på en torr plats.

Garantivillkor

Produkten har ett års garanti som täcker material- och tillverkningsfel. Garantin gäller i 12 månader från inköpsdatum. Kunden måste leverera den defekta produkten till tillverkaren eller säljaren. En beskrivning av felet, kontaktuppgifter och en kopia av inköpskvittot som visar inköpsdatum ska bifogas. Tillverkarens reparerar den defekta produkten eller ersätter den med en ny produkt så snart som möjligt. Tillverkarens ansvar är begränsat till högst produktens inköpspris. Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på vårdslös hantering, felaktig användning eller reparationer som utförts av en utomstående. Garantin täcker inte följskador som är direkt eller indirekt orsakade av användningen av produkten eller det faktum att den inte kunde användas.



Jusslansuora 8, FI-04360
TUUSULA, FINLAND
Company ID 3274992-1

info@farmcomp.fi
www.wile.fi

99209192